



Instructions for use – Application kit

Application kit for simplified application of d-c-fix® films as well as for convenient application of d-c-fix® static films. DIY projects, instructions and more can be found on our blog at: <https://www.d-c-home.com/en/>


Videos on application using the application kit can be found on our YouTube channel:

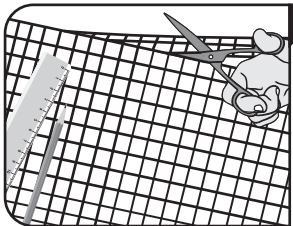


1 Mark the desired overall dimensions of the film on the backing paper, including an additional allowance of 2 to 3 cm, and cut it to size with scissors.

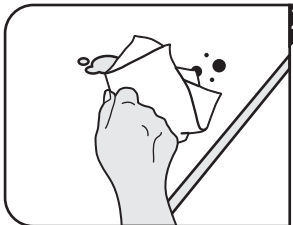


2 Thoroughly clean the surface which the film is to be applied to. The surface must be free from dust and greasy substances.

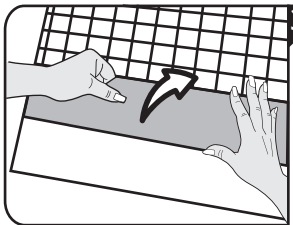


3 Peel approx. 5 cm of the backing paper away from the film and fold it over, so that only a small area of the film's adhesive surface is revealed.

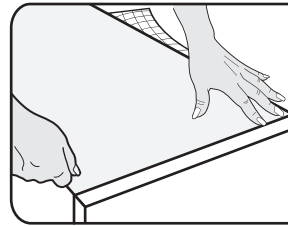

4 Position the revealed section of the film's adhesive surface carefully onto the surface and smooth it into place, using a smoother.

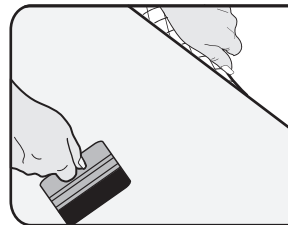

5 Now gradually peel further sections of the backing paper away from the film, each time smoothing the revealed adhesive section of the film firmly into place with the smoother.

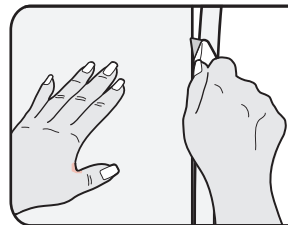


6 For straight edges, cut away any excess areas of film with a sharp cutting knife and, if necessary, use a ruler or straight edge to give a neat finish.


Verarbeitungsanleitung – Verarbeitungsset

Verarbeitungsset zum vereinfachten Bekleben der d-c-fix® Folien als auch zur bequemen Anbringung von d-c-fix® static Folien. DIY-Projekte, Anleitungen und mehr finden Sie auf unserem Blog unter: <https://www.d-c-fix.com/>


Videos zur Verarbeitung mit dem Verarbeitungsset finden Sie auf unserem YouTube Channel:

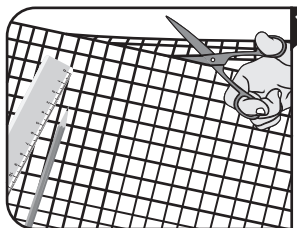


1 Gewünschtes Folienmaß inklusive 2–3 cm Zugabe auf Rückseitenpapier anzeichnen und mit einer Schere zuschneiden.

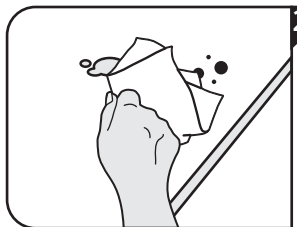


2 Die zu beklebende Fläche gründlich reinigen! Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein.

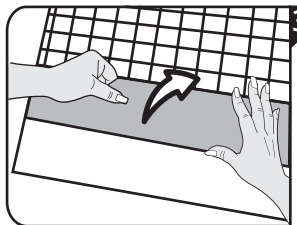


3 Das Rückseitenpapier ca. 5 cm von der Folie abziehen und umknicken, sodass nur eine kleine Fläche der klebenden Folie frei liegt.

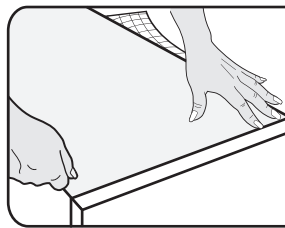

4 Folie mit freigelegter Klebefläche vorsichtig auf dem Untergrund platzieren und mit Folienrakel andrücken.

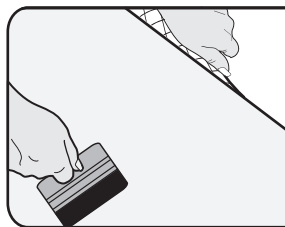

5 Rückseitenpapier jetzt nach und nach weiter von der Folie abziehen und anschließend die Folie mit dem Rakel feststreichen.

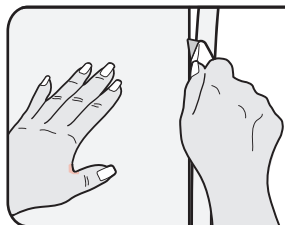


6 Für saubere Kanten, überstehende Folie mit einem Cutter-Messer und ggf. einem Lineal entfernen.


Mode d'emploi – Kit de pose

Kit de pose pour simplifier l'application des films adhésifs d-c-fix® et films statiques d-c-fix. Vous trouverez des projets de bricolage, des instructions et bien plus encore sur notre blog à l'adresse suivante : <https://www.d-c-home.com/fr/>


Vous trouverez des vidéos concernant l'application avec le kit de pose sur notre chaîne YouTube :

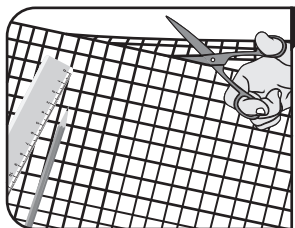


1 Marquez les dimensions désirées sur le papier au verso en prenant une marge de 2 à 3 cm supplémentaires, puis découpez le film adhésif à l'aide de ciseaux.

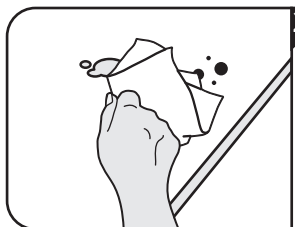


2 Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle vous allez appliquer le film ! Elle doit être dépourvue de toute trace de poussière ou de graisse.

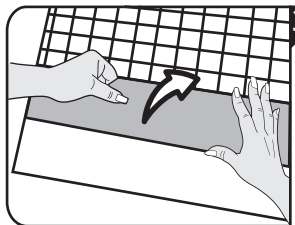


3 Décollez le papier au verso sur environ 5 cm et pliez-le afin de ne dégager qu'une petite surface de la partie adhésive.

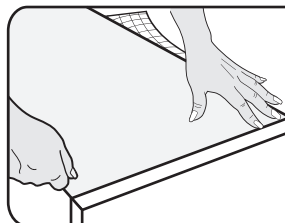

4 Positionnez la partie adhésive sur l'emplacement choisi, puis marouflez à l'aide d'une raclette.

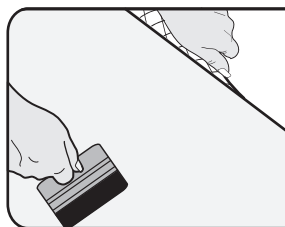

5 Retirez le papier au verso au fur et à mesure que vous appliquez le film adhésif, tout en marouflant à l'aide d'une raclette.

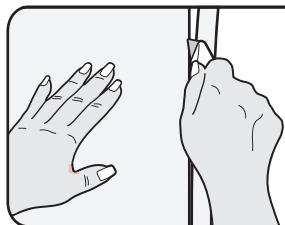


6 Pour une finition parfaite, utilisez un cutter et si nécessaire une règle afin de retirer l'excédent de film adhésif.


Istruzioni per l'applicazione – Kit per applicare

Kit per applicare in modo semplice le pellicole d-c-fix® e le pellicole d-c-fix® statiche. Nel nostro blog, potrai trovare idee di bricolage, istruzioni e molto altro ancora: <https://www.d-c-home.com/it/>


Sul nostro canale YouTube potrai trovare video che spiegano l'utilizzo del nostro kit per applicare le pellicole:

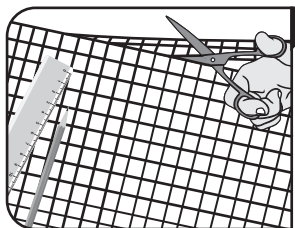


1 Segnare le dimensioni desiderate della pellicola, compresi 2–3 cm di margine sulla carta di supporto e ritagliare con una forbice.

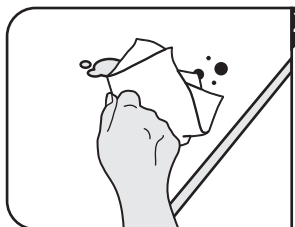


2 Pulire accuratamente la superficie di applicazione! Deve essere priva di polvere e grasso.

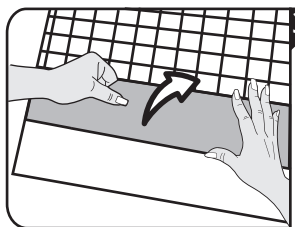


3 Rimuovere ca. 5 cm di carta di supporto e piegarla, in modo che rimanga libera solo una piccola superficie della pellicola adesiva.

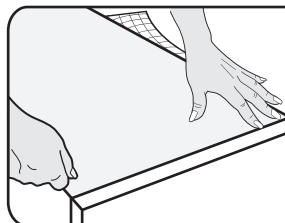

4 Applicare con cura la pellicola con la superficie adesiva liberata sulla superficie di interesse e premere con la spatola per pellicole.

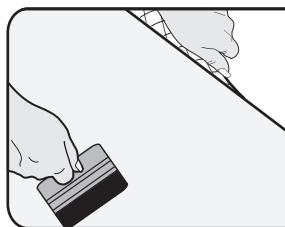

5 Ora procedere gradualmente alla rimozione della pellicola dalla carta di supporto ed applicare la pellicola con l'apposita spatola.

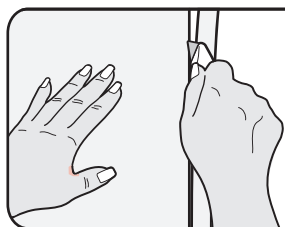


6 Per rifinire i bordi, tagliare la pellicola in eccesso con un cutter e, se necessario, aiutarsi con un righello.


Instrucciones de uso – Juego de aplicación

Juego de aplicación que facilita la adhesión de las láminas d-c-fix® y permite una cómoda aplicación de las láminas estáticas d-c-fix. En nuestro blog se pueden consultar proyectos de bricolaje, instrucciones y mucho más en: <https://www.d-c-fix.com/es-es/blog>


En nuestro canal de YouTube se pueden ver vídeos sobre la aplicación con el juego de aplicación:

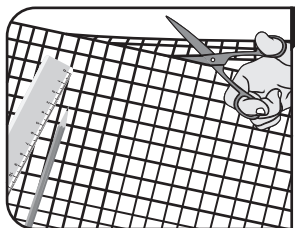


1 Marcar las medidas deseadas en el papel del reverso incluyendo 2–3 cm de margen y recortar con unas tijeras.

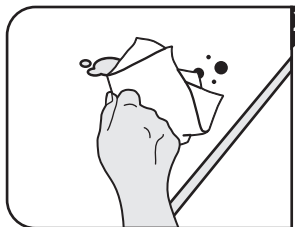


2 Limpiar minuciosamente la superficie donde se va a pegar. La base ha de estar libre de suciedad (grasa, polvo, etc).

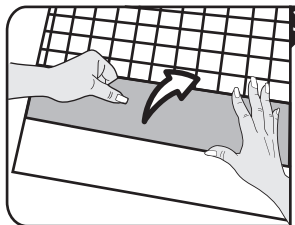


3 Retirar aproximadamente 5 cm del papel del reverso y doblar para que sólo se desenganche una pequeña parte del film.

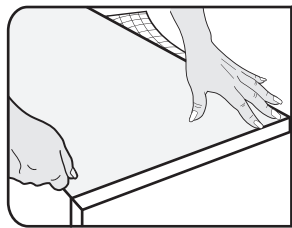

4 Colocar esta parte cuidadosamente sobre la superficie y usar el rascador para su fijación.

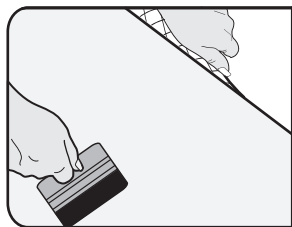

5 Retirar lentamente el resto del papel del reverso y seguir con el rascador hasta que quede bien fijado.

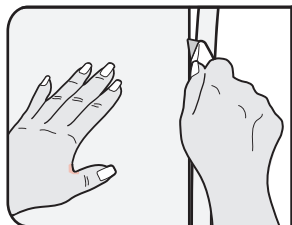


6 Con el fin de conseguir unos cantos perfectos, se recomienda eliminar el film sobrante con un cutter y una regla, si es necesario.

Gebruiksaanwijzing – Verwerkingsset


Verwerkingsset voor vereenvoudigde toepassing van d-c-fix-folies en voor gemakkelijke aanbrenging van d-c-fix® static-folies. U kunt doe-het-zelfprojecten, instructies en meer vinden op onze blog: <https://www.d-c-home.com/en/>




U kunt video's over verwerking met de verwerkingsset vinden op ons YouTube-kanaal:

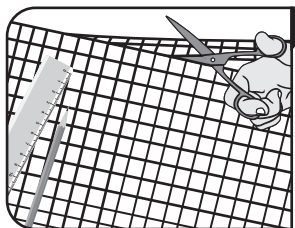


1 Gewenste foliemaat incl. 2–3 cm extra op het rugpapier tekenen en met een schaar uitknippen.

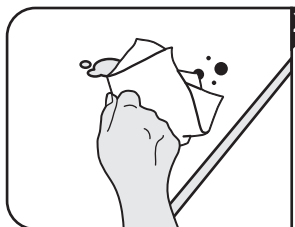


2 De te beplakken oppervlakte grondig reinigen! De ondergrond moet vrij van stof en vet zijn.

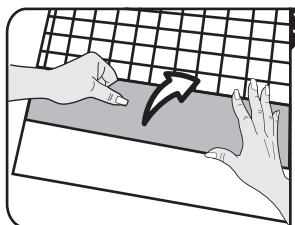


3 Het rug-papier ca. 5 cm van de folie losmaken en omvouwen, zodat slechts een klein gedeelte van de te plakken folie vrij blijft.

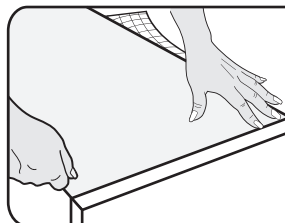

4 Folie met vrije plakgedeelte voorzichtig op de ondergrond plaatsen en met folierakel aandrukken.

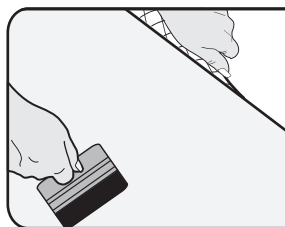

5 Rug-papier nu deel voor deel verder van de folie verwijderen en vervolgens de folie met de rakel aan en vast strijken.

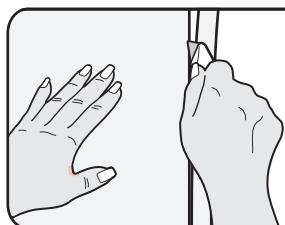


6 Voor nette en mooie kanten, overtollig folie met een snijmes en evt. een liniaal verwijderen.


Bruksanvisning – Monteringssats

Monteringssats för förenklad applicering av d-c-fix-folier samt för bekväm applicering av d-c-fix-static-folier. Du hittar gör-det-själv-projekt, instruktioner och mycket mer på vår blogg på <https://www.d-c-home.com/en/>


Du hittar instruktions- och inspirationsvideor med produkten på vår YouTube-kanal:

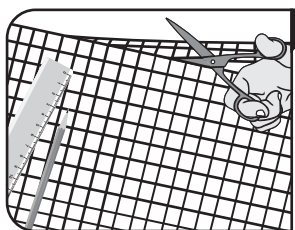


1 Märk baksidan av papperet med de önskade måtten inkl. 2–3 cm i tillägg och klipp med sax.

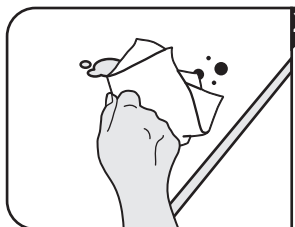


2 Rengör grundligt ytan som folien skall klistras på, då den måste vara fri från damm och fett.

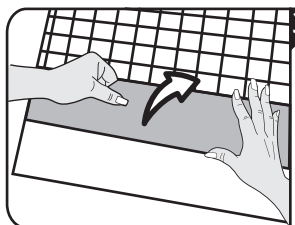


3 Avtäck ca. 5 cm av skyddspapperet från baksidan av folien och vik, så att endast ett litet område av foliens vidhäftande yta syns.

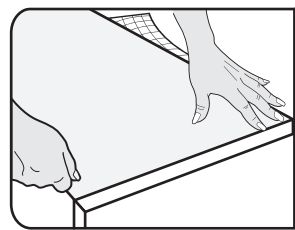

4 Placera den avtäckta delen av folien noggrant på underlaget och tryck den på plats med hjälp av monteringsverktyget.

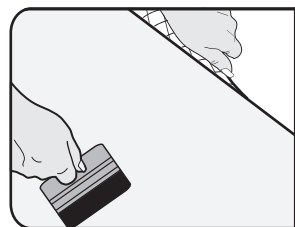

5 Foliens skyddspapper dras nu av från bit för bit och folien strukes fast med hjälp av monteringsverktyget.

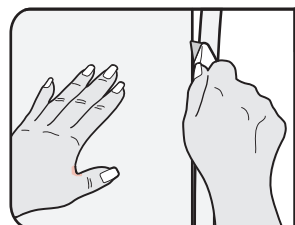


6 För rena kanter, tar bort överflödig folie med en skärkniv och evt. en linjal.


Bruksanvisning – Påføringssett

Påføringssett for forenklet liming av d-c-fix-foliene samt for praktisk festing av d-c-fix-statiske folier. Du finner Gjør-det-selv-prosjekter, instruksjoner og mer på bloggen vår på: <https://www.d-c-home.com/en/>


Du finner videoer om bruk av påføringssettet på YouTube-kanalen vår:

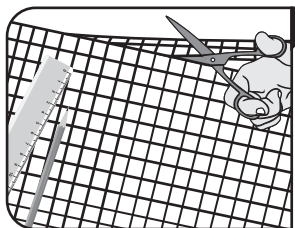


1 Marker ønske mål på baksiden av papiret. Det anbefales en ekstra margin på 2–3 cm.

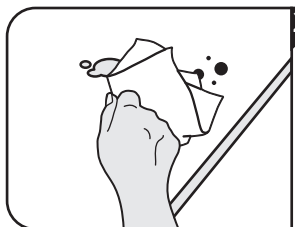


2 Rengjør flaten som skal påklistres grundig og se til at underlaget er fritt for smuss og fett.

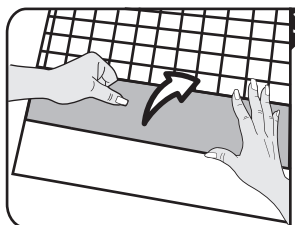


3 Fjern ca. 5 cm av papiret fra folien og brett om, slik at bare en liten flate av den klistrende folien blir lagt fri.

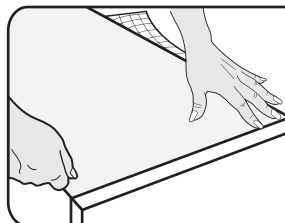

4 Folien med avdekket klistreflate plasseres forsiktig på underlaget og trykkes fast med folierakelen.

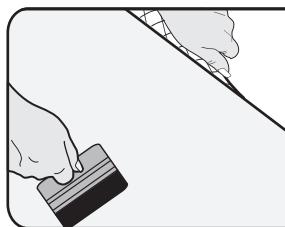

5 Trekk deretter av litt og litt av papiret og fest med rakelen.

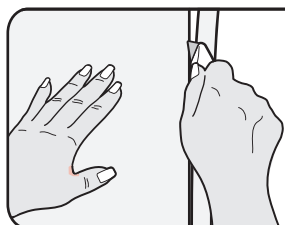


6 Rene kanter oppnås ved å fjerne overflødig materiale med en tapetkniv eller liknende.


Brugsvejledning – Forarbejdningssæt

Forarbejdningssæt til forenklet påføring af d-c-fix-folier samt til praktisk påføring af statiske d-c-fix-folier. Du kan finde DIY-projekter, anvisninger og meget mere på vores blog på: <https://www.d-c-home.com/en/>


Du kan finde videoer om forarbejdning med forarbejdningssættet på vores YouTube-kanal:

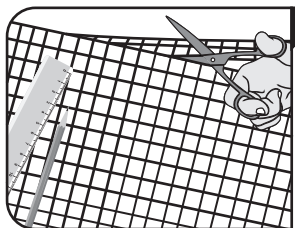


1 Tegn det ønskede foliemål inklusiv 2–3 cm ekstra på bagsidepapiret og skær det til med en saks.

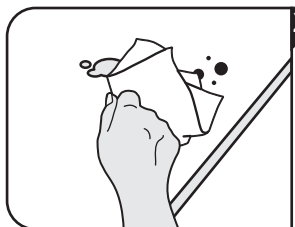


2 Rengør fladen, der skal limes, grundigt! Underlaget skal være støv- og fedtfrit.

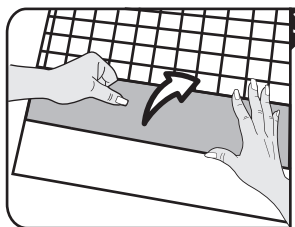


3 Træk bagsidepapiret ca. 5 cm af folien og bøj det, så kun en lille del af den klæbende folie er fri.

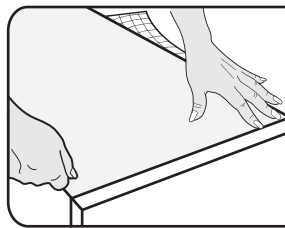

4 Placer folien forsigtigt med den blotlagte limflade på underlaget og tryk den på med folieskraberen.

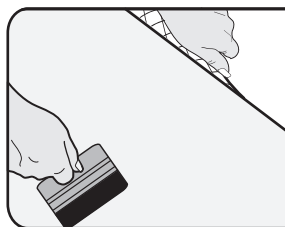

5 Træk nu bagsidepapiret af folien lidt efter lidt og stryg folien på med raklen.

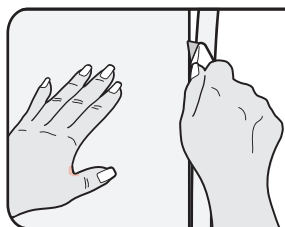


6 Fjern overskydende folie med en hobbykniv og evt. en lineal for at få rene kanter.


Käyttöohje – Käsittelysarja

Käsittelysarja d-c-fix®-kalvojen helppoon liimaukseen ja staattisten d-c-fix®-kalvojen kätevään kiinnitykseen. Tee-se-itse-projekteja, ohjeita ja paljon muuta sisältöä löydät blogistamme: <https://www.d-c-home.com/en/>


Löydät videoita kalvojen käsittelystä käsittelysarjan avulla YouTube-kanavaltamme:

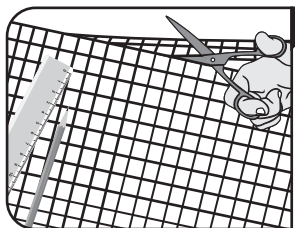


1 Merkitse haluamasi mitat kalvon taustapaperiin lisäten 2–3 cm asennusvaraa. Leikkaa kalvo saksilla.

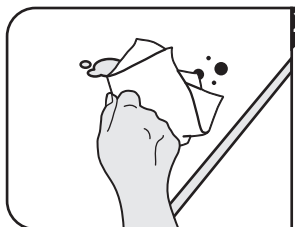


2 Puhdista pinta, jolle kalvo on tarkoitus kiinnittää. Pinnan tulee olla vapaa pölystä ja rasvasta.

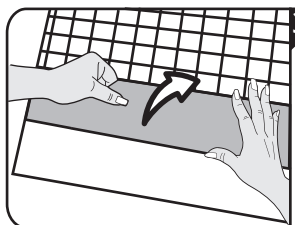


3 Irroita kalvon taustapaperia noin 5 cm poispäin kalvosta ja taita se taaksepäin niin, että pieni alue kalvon liimapintaa paljastuu.

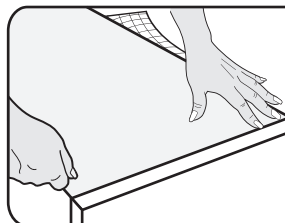

4 Aseta juuri avaamasi kalvon liimapintainen kohta huolellisesti pinnalle, johon sen aiot kiinnittää ja kiinnitä kalvo paikalleen käyttäen lastaa.

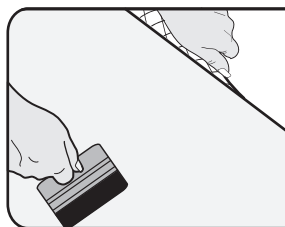

5 Vedä vähitellen taustapaperia poispäin irti kalvosta ja samalla kiinnitä kalvo lastan avulla.

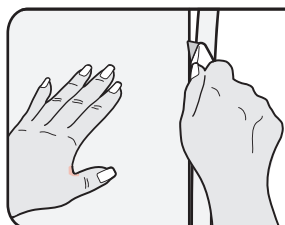


6 Tasoita reunat leikkaamalla pois kaikki reunojen yli tuleva kalvo terävällä katkoteräveitsellä. Käytä tarvittaessa viivoitinta tai suorakulmaa apunasi


Инструкция по применению – Рабочий комплект

Рабочий комплект для облегчения приклеивания пленок d-c-fix®, а также для удобного крепления статических пленок d-c-fix®. Проекты для создания своими руками, инструкции и многое другое есть в нашем блоге здесь: <https://www.d-c-home.com/ru/>


Видео о том, как обращаться с рабочим комплектом, есть на нашем YouTube-канале:

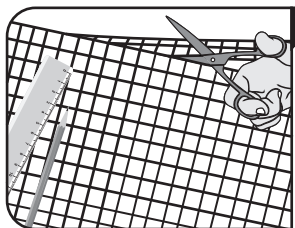


1 Замерить пленку с припуском 2-3 см и вырезать ножницами при помощи разметки на бумаге с обратной стороны.

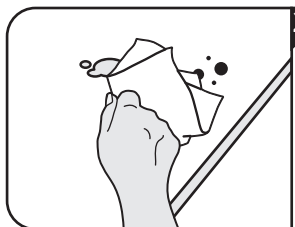


2 Тщательно очистить оклеиваемую поверхность! Поверхность должна быть гладкой, очищенной от пыли и жира

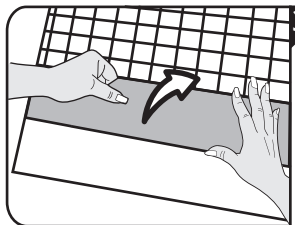


3 Бумагу с обратной стороны плёнки удалить сначала приблизительно на 5 см.

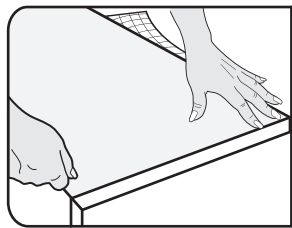

4 Осторожно установить пленку на основание и прижать с помощью ракеля.

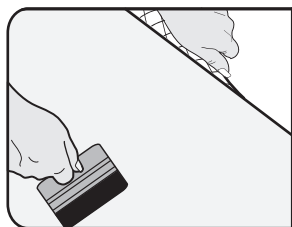

5 Теперь необходимо постепенно снимая бумагу прижать пленку и с помощью ракеля расправить на поверхности.

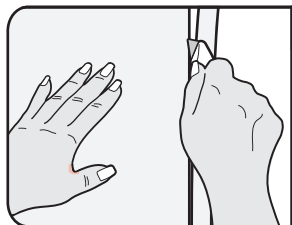


6 Для получения аккуратной кромки выступающие края пленки обрезать острым ножом и удалить (при этом можно использовать линейку).

Instrukcja użycia – Zestaw do uproszczonego


Zestaw do uproszczonego naklejania folii samoprzylepnej d-c-fix® oraz wygodnego nakładania folii statycznych d-c-fix®. Projekty DIY, instrukcje i dodatkowe informacje można znaleźć na naszym blogu pod adresem: <https://www.d-c-home.com/pl/>




Filmy dotyczące pracy za pomocą zestawu do nakładania można znaleźć na naszym kanale YouTube:

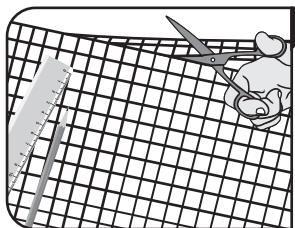


1 Na odwrotnej stronie folii pokrytej papierem zabezpieczającym odrysuj pożądany kształt dodając do niego 2–3 cm zapasu, a następnie wytnij go używając nożyczek.

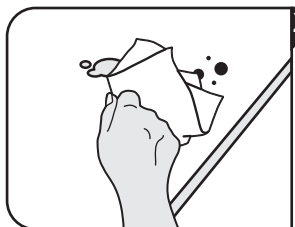


2 Oczyszczyć dokładnie powierzchnię, którą chcesz okleić. Powinna być ona odtłuszczona i wolna od kurzu.

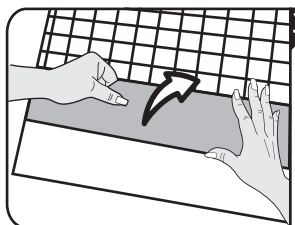


3 Na odcinku około 5 cm usunąć warstwę papieru zabezpieczającego zginając go na krawędzi tak, aby odsłonięta była niewielka powierzchnia folii klejącej.

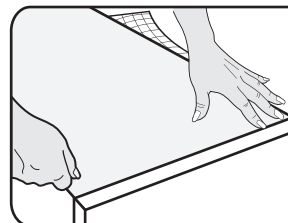

4 Umieścić folię klejącą stroną na powierzchni, którą chcesz okleić.

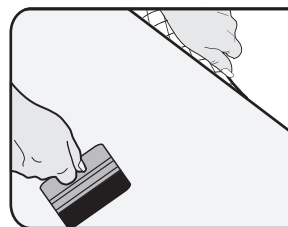

5 Z pomocą rakla wygładzić powierzchnię folii stopniowo ściągając z niej papier zabezpieczający.

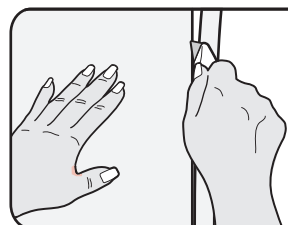


6 Aby uzyskać precyzyjne krawędzie przyłożyć do nich linijkę, a następnie usunąć nadmiar folii nożykiem tapicerskim.


Návod ke zpracování – Aplikační sada

Aplikační sada pro jednodušší lepení fólií d-c-fix® a pro pohodlnou aplikaci statických fólií d-c-fix®. Kreativní projekty, návody a další informace najdete na našem blogu na adrese: <https://www.d-c-home.com/en/>


Návodová videa pro aplikační sadu najdete na našem kanálu YouTube:

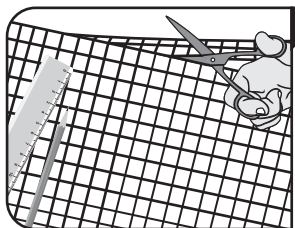


1 Pomocí tužky a pravítka si můžete na spodní papír předkreslit libovolný Vámi zvolený rozměr, fólii uštíhněte. Práci Vám usnadní rastrování, doporučujeme ponechat 2–3 cm rezervu, kterou po nalepení jednoduše odříznete.

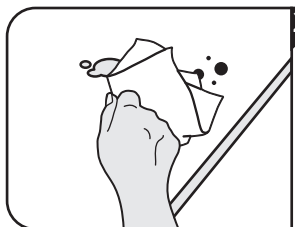


2 Podklad důkladně očistěte, musí být hladký a čistý (bez prachu, mastnoty a jiných nečistot).

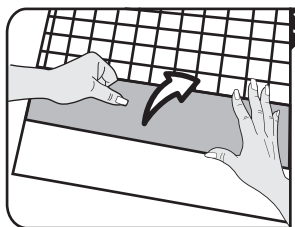


3 Odstraňte přibližně 5 cm podkladového papíru a přehněte.

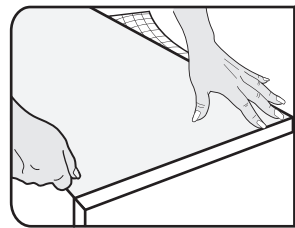

4 Přiložte fólii lepicí stranou na podklad a přitlačte pomocí stěrky.

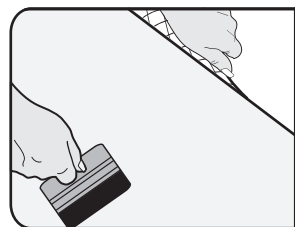

5 Poté pomalu stahujte zbytek spodního papíru a uhlazujte fólii plastovou stěrkou nebo čistým hadříkem směrem od středu ke stranám tak, aby nevznikaly bubliny.

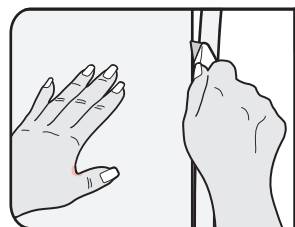


6 Na čistě zakončné hrany použijte ostrý nož, kterým odříznete přebytečnou fólii. Pokud je nutné, lze použít pravítko.


Navod na použitie – Spracovacia sada

Spracovacia sada pre zjednodušené nalepenie fólií d-c-fix® ako aj pre pohodlné pripevnenie statických fólií d-c-fix®. DIY projekty, návody a ďalšie nájdete na našom blogu na adrese: <https://www.d-c-home.com/en/>


Videá o spracovaní so sadou spracovania nájdete na našom kanáli YouTube:

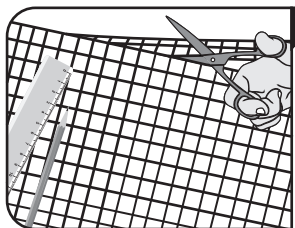


1 Želaný rozmer fólie plus 2–3 cm navyše si vyznačte na papier na zadnej strane a pomocou nožníc ju odstrihnite.

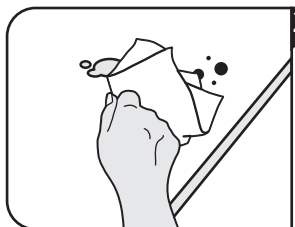


2 Plochu, na ktorú sa má lepiť, dôkladne vyčistite! Podklad musí byť bez prítomnosti prachu a mastnoty.

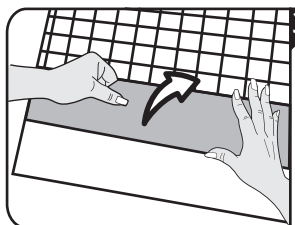


3 Papier na zadnej strane asi na 5 cm stiahnite z fólie a zahnite, aby bola odkrytá iba malá plocha lepiacej fólie.

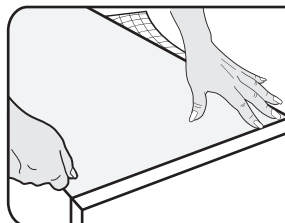

4 Fóliu opatrne položte odkrytou lepiacou plochou na podklad a pomocou stierky na fólie ju pritlačte.

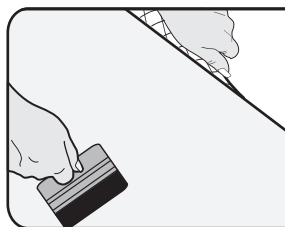

5 Papier na zadnej strane potom postupne ďalej sťahujte z fólie a následne fóliu pomocou stierky pevne uhladte.

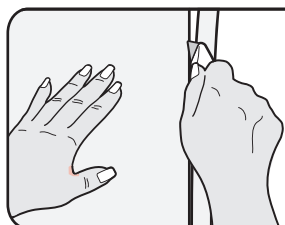


6 Kvôli získaniu čistých hrán, prečnievajúcu fóliu odstráňte pomocou zalamovacieho noža a pravítka.


Instrucțiuni de utilizare – Set de prelucrare

Set de prelucrare pentru lipirea simplificată a foliilor d-c-fix®, precum și pentru aplicarea convenabilă a foliilor statice d-c-fix®. Puteți găsi proiecte DIY, instrucțiuni și multe altele pe blogul nostru, la adresa: <https://www.d-c-home.com/en/>


Pe canalul nostru YouTube puteți găsi videoclipuri privind prelucrarea cu setul de prelucrare:

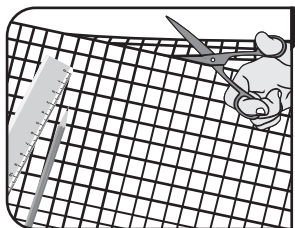


1 Trasați dimensiunea dorită a foliei, inclusiv o toleranță de 2–3 cm, pe hartia de pe spate și decupați cu o foarfecă.

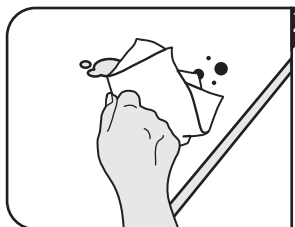


2 Curățați temeinic suprafața care trebuie lipită! Substratul trebuie să fie lipsit de praf și grăsimi.

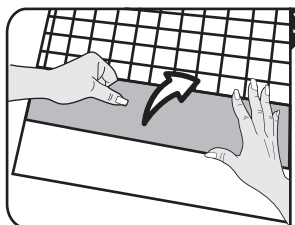


3 Dezlipiți de folie hartia de pe spate pe o suprafață de cca 5 cm și îndoiți-o, astfel încât doar o mică suprafață din folia adezivă să fie liberă.

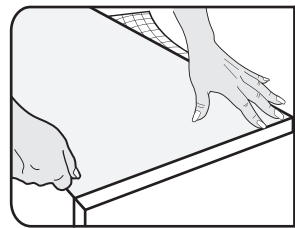

4 Poziționați cu grijă pe substrat folia cu suprafața adezivă liberă și presăți cu racleta pentru aplicat folii.

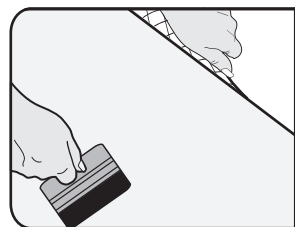

5 Acum continuați să dezlipiți de folie hartia de pe spate, puțin câte puțin, și apoi întindeți folia cu racleta pentru a se fixa.

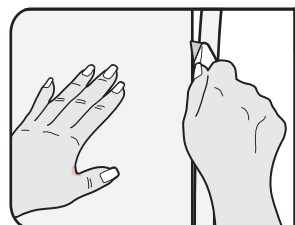


6 Pentru muchii perfecte, îndepărtați folia de deasupra cu ajutorul unui cutter și, dacă este cazul, cu o riglă.


Инструкции за работа – Комплект за обработка

Комплект за обработка за опростено залепване на фолиата d-c-fix®, както и за удобно закрепване на статични фолиа d-c-fix®. Можете да намерите проекти „Направи си сам“, инструкции и още в нашия блог на адрес: <https://www.d-c-home.com/en/>


Видеоклипове за обработка с комплекта за обработка можете да намерите в нашия канал в YouTube:

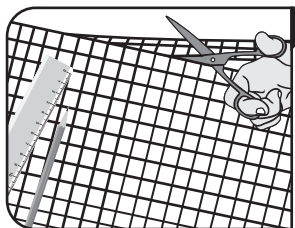


1 Отбележете желанния размер фолио плюс още 2–3 см върху хартията на гърба и изрежете с ножица.

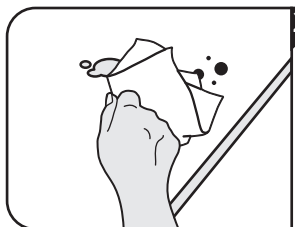


2 Почистете основно повърхността за облепване! Основата трябва да бъде чиста от прах и мазнини

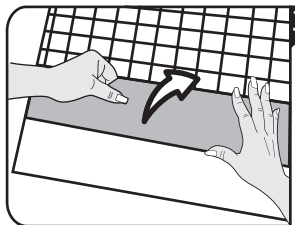


3 Отлепете хартията около 5 см от фолиото и прегънете, така че да се открие само малка повърхност от лепящото фолио.

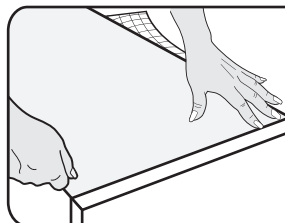

4 Поставете внимателно фолиото с откритата лепяща повърхност върху основата и притиснете с ракел за фолио.

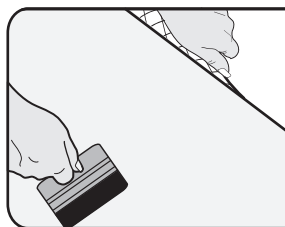

5 Продължете да отлепвате постепенно хартията от фолиото и приглаждайте добре с ракела.

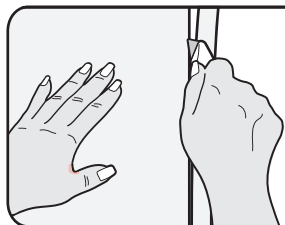


6 За да зачистите ръбовете, отстранете стърчащото фолио с помощта на макетен нож, евентуално линия.


Használati utasítás – Rögzítőkészlet

Rögzítőkészlet d-c-fix® fóliák egyszerű ragasztásához, valamint d-c-fix® static fóliák kényelmes rögzítéséhez. A barkácsprojekteket, útmutatásokat stb. lásd a blogunkon: <https://www.d-c-home.com/en/>


A rögzítőkészlettel használatát ismertető videókat lásd a YouTube-csatornánkon:

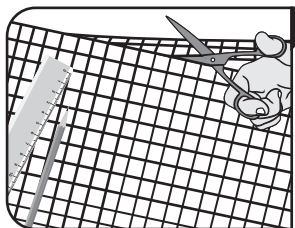


1 2–3 cm-es ráhagyással rajzolja fel a hátoldalra a kívánt méretet és a körvonal mentén egy ollóval vágja ki a fóliát.

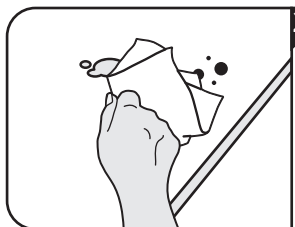


2 Tisztítsa meg alaposan a bevonni kívánt felületet! A hordozófelületnek por-és zsírmentesnek kell lennie.

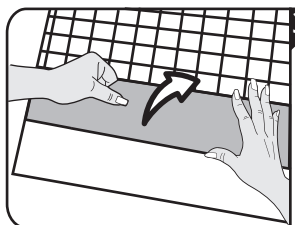


3 Húzza le kb. 5 cm-t a hátsó papírt a fóliáról és hajtsa vissza azt úgy, hogy a ragasztandó fólia egy kis felülete szabaddá váljon.

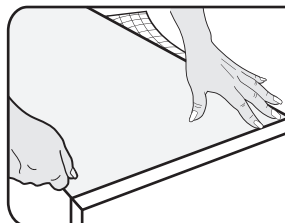

4 A fóliának ezt a szabaddá vált felületét helyezze óvatosan a hordozófelületre és egy fóliasimító késsel nyomja rá azt.

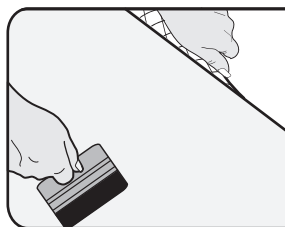

5 Most húzza le lassanként a hátsó hordozópapírt a fóliáról, azt követően egy simítókéssel nyomja és simítsa a fóliát.

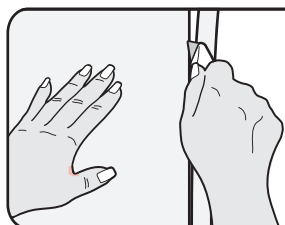


6 A szabályos élek kialakítása érdekében egy vonalzó segítségével vágja le a széleken esetlegesen felesleges fóliát.


Navodila za uporabo – Komplet za namestitev

Komplet za namestitev za enostavno lepljenje folij d-c-fix® in za priročno pritrditev statičnih folij d-c-fix®. Zamisli za lastne projekte, navodila in več so na voljo v našem spletnem dnevniku na naslovu: <https://www.d-c-home.com/en/>


Videoposnetki o namestitvi s kompletom za namestitev so na voljo na našem kanalu YouTube:

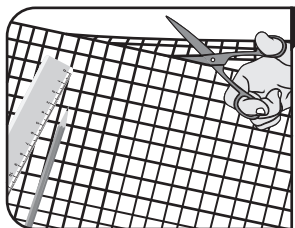


1 Na hrbtni strani označite željeno dolžino folije z vključno 2–3 cm dodatka in jo odrežite s škarijami.

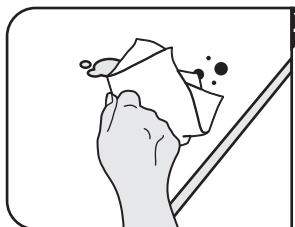


2 Površino na katero lepите folijo temeljito očistite! Podlaga mora biti nemastna in brez prahu.

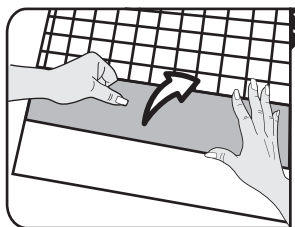


3 Zaščitni papir na hrbtni strani folije odlepите za približno 5 cm in ga prepognite tako, da je lepljiva površina prosta.

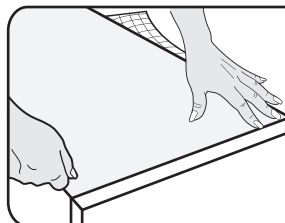

4 Prosto lepljivo površino previdno namestite na podlago in jo pritrdite z gladilno lopatico.

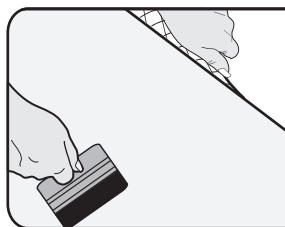

5 Zaščitni papir na hrbtni strani folije postopoma odlepите in hkrati folijo s pomočjo gladilne lopatice pritrdite na podlago.

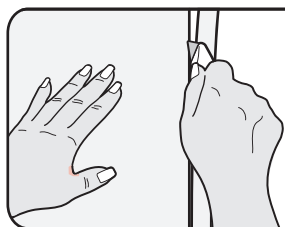


6 Za ravne in natančne robove odrežite odvečno folijo s pomočjo noža za lepenko. Po potrebi si pomagajte z ravnilom.


Upute za uporabu – Komplet za obradu

Komplet za obradu za jednostavno lijepljenje folija d-c-fix® kao i za praktično pričvršćivanje folija d-c-fix® static. DIY projekte, upute te dodatne informacije možete pronaći na našem blogu na internetskoj stranici: <https://www.d-c-home.com/en/>


Na našem YouTube kanalu možete pronaći videozapise o obradi pomoću kompleta za obradu:

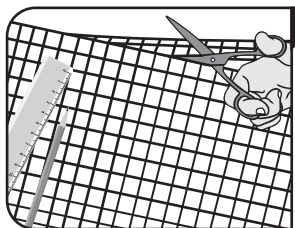


1 Željenu veličinu folije, uključujući dodatna 2–3 cm, iscrtati na stražnjem papiru i izrezati škarama.

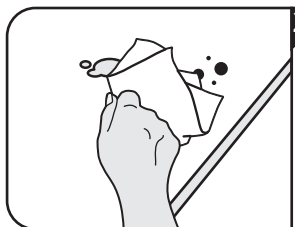


2 Temeljito očistiti površinu za lijepljenje! Podloga mora biti očišćena od prašine i masnoća.

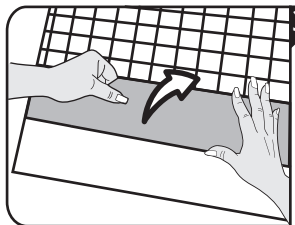


3 Papir na stražnjoj strani odlijepiti ca. 5 cm od folije i saviti tako da samo mala površina ljepljive folije ostane slobodna.

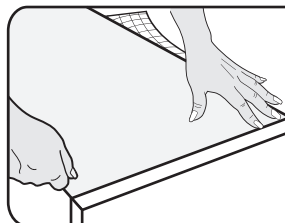

4 Foliju sa slobodnom ljepljivom površinom pažljivo prisloniti na podlogu i pritiskati glačalicom za foliju.

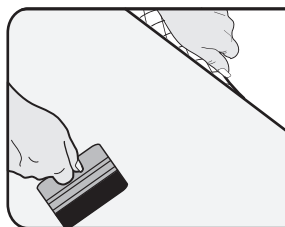

5 Papir na stražnjoj strani postepeno odvajati od folije i nakon toga foliju izgladiti glačalicom.

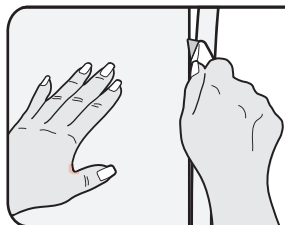

6 Za precizne kutove odstraniti foliju skalpelom, eventualno uz pomoć ravnala